


**КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА АГРЕГАТА / KIT NUTS AND BOLTS:**

**n° 16 rondelle/washer / шайба D6, n° 12 viti/screws / винты TE M6x16, n° 4 viti/screws / винты TE M6x30.**

1) \_\_\_\_\_

1) Mount side walls with n° 3 screws TE M6x16 + washers for each wall (wall with pipe passing hole on the left side, see picture) / Смонтируйте каждую стенку кожуха с помощью винтов n° 3 TE M6x16 + шайбы (стенка кожуха с отверстием для трубки на левой стороне, см. рис.)

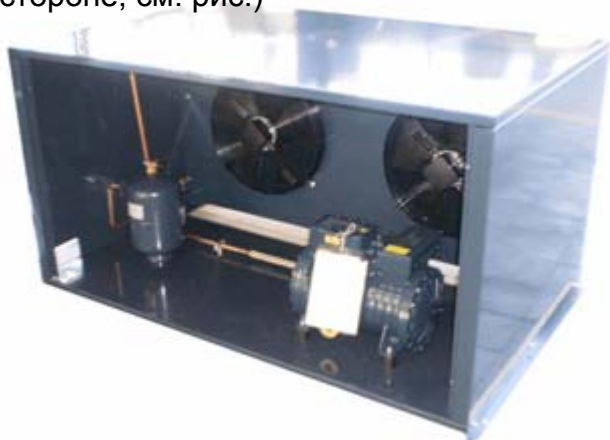


2) \_\_\_\_\_

2) Mount roof with n° 6 screws TE M6x16 + washers / Смонтируйте крышу кожуха с помощью винтов n° 6 TE M6x16 + шайбы



3) \_\_\_\_\_

3) Mount front wall with n° 4 screws TE M6x30 + washers / Смонтируйте фасадную стенку винтами n° 4 TE M6x30 + шайбы

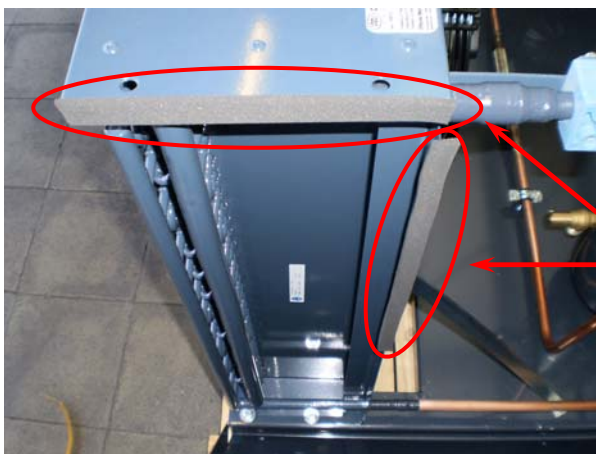

4) \_\_\_\_\_

4) If not already in place, please fix on the condenser rubber band as shown on the picture / Если всё уже смонтировано, пожалуйста установите эластичную ленту на конденсатор, как показано на рис.